

 VICTOPTICS

使用说明

SRD 1x30

MANUAL # VI SERIES
2026072901



使用前请详细阅读！！

阅读并理解您枪支和红点瞄准镜手册的内容。在操作枪支时，请遵守所有标准安全预防措施和程序。



VICTOPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK




INSTAGRAM



- 切勿通过红点瞄准镜（或任何光学仪器）直视太阳，否则可能对眼睛造成永久性损伤。
- 在安装或调试红点瞄准镜前，请确保枪械处于未装弹状态并指向安全方向。

产品细节展示

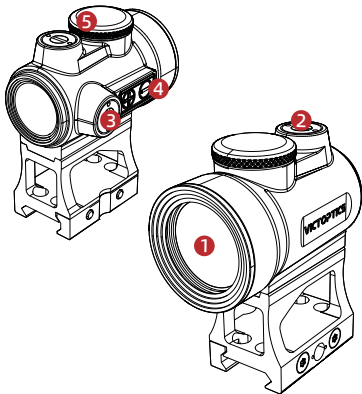

1 物镜端

3 风偏调节（左右调节）

5 电池仓

2 仰角调节（上下调节）

4 照明调节按钮

安装

本红点瞄准镜通过一体式皮卡汀尼或燕尾式安装支架安装于枪械上。

安装步骤：

- 1.将红点瞄准镜的物镜端朝向枪口方向。
- 2.将红点瞄准镜平稳放置在导轨上。
- 3.确保横向固定螺栓卡入导轨的止退槽。
- 4.为安全起见，红点瞄准镜与眼睛之间应保持至少3英寸（约7.6cm）的安全距离。
- 5.确认位置后，旋紧螺丝进行锁定。

零位调节

安装完成后，请按照以下步骤进行归零：

- 1.将枪械固定在稳定支撑物上；
- 2.瞄准50码处的目标；
- 3.缓慢射击 3-5 发测试弹组。

根据弹着点位置进行调整：

- 弹着点 低于瞄准点 → 调整 UP（上）；
- 弹着点 偏左 → 调整 R（右）；
- 每次旋转一档（Click）都会改变弹着点位置；
- 再次射击 3-5 发测试弹组进行验证；
- 重复上述步骤，直至弹着点与瞄准点一致。

照明调节

红点瞄准镜通过位于侧面的开关激活。该红点瞄准镜具有7档可见照明和1档夜视照明。短按任意键可打开设备。随后按下开关 "+" 可增加照明的亮度。按下 "-" 开关可降低照明的亮度。长按 "+" 超过3秒可关闭红点瞄准镜。

电池更换

红点瞄准镜由一颗CR2032纽扣电池供电。如果红点变暗或无法开机，您需要更换电池。

操作如下：

- ① 松开电池盖；
- ② 取出旧电池，将新电池放入或更换；
- ③ 拧紧电池盖。

若出现以下情况，请更换电池：

- 红点亮度变暗；
- 红点无法开启；
- 建议使用可靠品牌电池。

维护

请妥善保管您的红点瞄准镜。尽管本产品结构坚固耐用，但它仍是一个精密的光学仪器。

- 在清洁镜头时，吹掉灰尘，或使用柔软的镜头刷清理污垢。可使用镜头清洁液配合擦镜布清除指纹或油污，然后用擦镜布或柔软的清洁棉布进行擦拭；
- 红点瞄准镜的所有可转动部件都是永久润滑的，不要尝试再次润滑它们；
- 除了偶尔用软布擦去灰尘或指纹外，红点瞄准镜的外表面不需要维护；
- 不使用时建议安装镜头保护盖。

储存

为了延长设备的使用寿命并保持其最佳性能，请勿将设备直接暴露在室外的高温环境下，如阳光直射的车内、火炉或其他热源附近。高温会导致设备内部部件变形或损坏。如果设备不得不在室外存放，请采取必要措施遮挡阳光。可以使用一块有色且避沙的毛巾或裱有锡箔的遮挡工具。不建议使用黑色的遮挡物，因为它们会吸收热量，使情况变得更糟。在室内环境下，您可以将设备存放在阴凉、干燥的地方，如车辆后备箱、橱柜或阴凉壁橱内。避免将设备存放在高温或潮湿的地方。

电池安全警告



- **吞咽危险：**本产品含有纽扣电池或硬币电池；
- 如果误吞，可能导致死亡或严重伤害；
- 误吞纽扣电池或硬币电池可能在短短2小时内引起内部化学灼伤；
- 请将新电池和已用电池放在儿童接触不到的地方；
- 如果怀疑电池被吞咽或插入身体任何部位，请立即就医；
- 电池误用或滥用可能导致泄漏、火灾或爆炸。

备注

备注

一年质保

您的 VictOptics 产品自原始购买者购买之日起，享有 1 年的质量保证期。在此期间，如产品在材料或制造工艺方面出现缺陷，我们将根据实际情况选择免费维修或更换产品。若产品无法维修，我们将为您更换状况相同或更好的产品。

本保修不适用于因以下情况造成的损坏：误用、不当操作、丢失、被盗、人为损坏或外观损伤。电池不在本保修范围内。此外，如产品由 VictOptics 以外的人员进行改装或维修，本保修将自动失效。

本保修仅适用于原始购买者，不可转让。

对于非直接从本公司购买的产品，请联系当地经销商获取相应的保修信息。

所有保修服务需完成产品保修注册，并按照以下链接中的完整保修条款执行。



[VICTOPTICS.COM/CONTACT-US](https://victoptics.com/contact-us)