

 VICTOPTICS

使用说明

VI S3 系列

唯胜光学
2026041601



使用前必读!!!

阅读并理解关于您的枪支与瞄准镜使用手册的内容。在枪支操作的过程中，请遵循所有标准的安全防范措施。



VICTOPTICS



使用说明



FACEBOOK




INSTAGRAM



- 千万不要通过瞄准镜（或任何其他光学仪器）观察太阳。这可能会永久性地损害您的眼睛。
- 确保枪支已卸弹并指向安全方向。

产品功能图

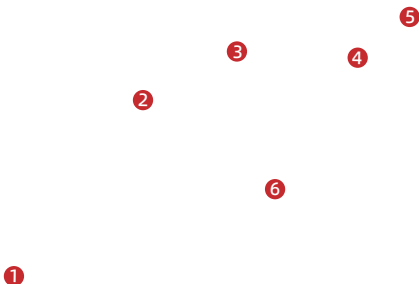

1 物镜

2 风偏调节旋钮

3 仰角调节旋钮

4 变倍环

5 屈光调节环

6 亮度调节
电池仓（如适用）

屈光度调节

屈光调节是为了在一定的出瞳距下提供精准的快速聚焦而设计的。目镜的聚焦速度会比您的眼睛更快,能对调整中任何不精准进行补偿。

将您的瞄准镜调节至最大倍率,并将视差设置为无限远(如适用)。向后(远离目镜的方向)转动屈光度调节环,直到分划完全模糊。将瞄准镜对准一个简洁的目标/场景,转动目镜屈光度调节环,直到分划清晰锐利。调试完成后,需要再次快速测试。

安装方式

瞄准镜是借助一对分体式或一体式支架安装在枪上的。

请使用优质瞄准镜支架以及符合您步枪规格的底座。瞄准镜的安装需避免接触枪管或枪机。出于安全考虑,射击时瞄准镜与眼睛之间至少要有3英寸的间隙。向前或向后调整瞄准镜的安装位置以获得适当的出瞳距,使您能看到整个视场。安装时,请确保瞄准镜的分划没有歪斜(横线保持水平,竖线保持垂直),仰角调节塔盖位于正上方。请拧紧支架上的所有螺丝,将瞄准镜牢牢固定在你的步枪上。



为保护您的瞄准镜,请勿过度拧紧支架螺丝。支架顶部螺丝最大扭矩为1.8牛米,底部螺丝最大扭矩为3.4牛米。过大扭矩可能损坏瞄准镜。

倍率调节

旋转变倍环,即可调整倍率。将数字与指示点对齐,即可获得所需的放大倍数。低倍率适合近距离、弱光环境和快速移动目标的射击,高倍率则更适合远距离精准射击。

瞄准镜零位调节

这款瞄准镜可以用手直接调节仰角和风偏并且能听见调节时的咔哒声。参照您射击的弹着点,调整您需要风偏和仰角角度。仰角是垂直(上下)调整,通常设计在瞄准镜的顶部。风偏是水平(左右)调整,通常设计在瞄准镜的右边。

这款瞄准镜具有1/4 MOA的风偏和仰角调节值,调节时伴有咔哒声,一次咔哒声相当于将弹着点在100码距离处移动了1/4英寸。

安装好瞄准镜后,将枪放在一个坚固的支架上,瞄准100码外的目标。首先对准您的目标,进行一组3-5发的射击测试(请尽量放缓速度,仔细地进行测试),来确认第一组的弹着点情况。根据您的弹着点去调整相应的仰角和风偏的单位值。如果您的弹着点低于您的瞄准点,请向上调节仰角单位值以达到零位。如果您的弹着点在您的瞄准点的左边,请向右调节风偏单位值达到零位。每一次咔哒声都意味着您在移动弹着点。调整风偏/仰角之后,再次射击3-5发,来确认第二组的弹着点情况。重复以上步骤,直到您对瞄准点感到满意为止。

照明调节

瞄准镜照明调节设置在瞄准镜的左侧,用于控制分划照明亮度的强弱,它可以照亮全部或部分的分划。该瞄准镜具有多种强度照明。转动旋钮可以打开照明,继续转动旋钮将调整照明强度等级。将旋钮调整至“R”或“G”将关闭照明。

电池更换

您的瞄准镜照明由 1 节 CR2032 锂纽扣电池供电。

插入、取出或更换电池的步骤如下:

- ① 打开电池仓盖,从电池仓中取出旧电池;
- ② 从插入一枚全新的电池,正极(+)朝上;
- ③ 拧上电池仓盖。



如果照明变暗或无法打开,您需要更换电池。

密封性、防水性和防雾性

瞄准镜经过氮气填充,消除内部水分的痕迹,它也配有一个O型密闭环,以防止灰尘或水分进入。

保养维护


您需要合理小心的照顾你的瞄准镜。即使它非常坚硬,但它也是一个精密的光学仪器。

- 在清洁镜头时,吹掉灰尘,或使用柔软的镜头刷清理污垢。指纹可以用镜头清洁液浸湿,然后用擦镜布或柔软的清洁棉布进行擦拭;
- 瞄准镜的所有可转动部件都是永久润滑的,无需再次润滑它们;
- 您的瞄准镜仅需偶尔用软布擦去灰尘或指纹,瞄准镜的外表面不需要维护;
- 请常用镜头保护盖。

储存方式

为了延长设备的使用寿命并保持其最佳性能,请勿将设备直接暴露在室外的高温环境下,如阳光直射的车内、火炉或其他热源附近。高温会导致设备内部部件变形或损坏。如果设备不得不在室外存放,请采取必要措施遮挡阳光。可以使用一块有色且避沙的毛巾或裱有锡箔的遮挡工具。不建议使用黑色的遮挡物,因为它们会吸收热量,使情况变得更糟。在室内环境下,您可以将设备存放在阴凉、干燥的地方,如车辆后备箱、橱柜或阴凉壁橱内。避免将设备存放在高温或潮湿的地方。

分划

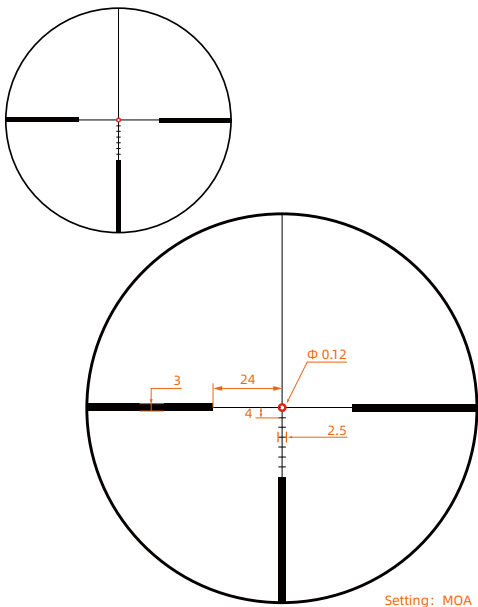

- 摄入危险：本产品含有纽扣电池或硬币电池，摄入可能导致死亡或严重伤害；
- 吞咽的纽扣电池或硬币电池可能在1小时内导致内部化学灼伤；
- 请将新旧电池放在儿童接触不到的地方；
- 如果怀疑电池被吞咽或插入身体任何部位，请立即就医；
- 电池误用或滥用可能导致泄漏、火灾或爆炸。

一年保修

您的 VictOptics 产品自原购买者购买之日起一年内，对材料和工艺缺陷提供保修。如果在此保修范围内出现缺陷，我们将免费为您维修或更换产品。如果我们无法修复您的产品，我们会用一个全新的产品来替换它。

此保修不涵盖因误用、不当处理、丢失、被盗、故意损坏或外观损坏。电池不在此保修范围内。此外，如果由 VictOptics 以外的人进行改装或维护，此保修将无效。此保修不可转让。对于不是直接从我们这里购买的产品，请与当地经销商联系，了解对应的质保信息。

所有质保必须通过链接或扫描二维码注册并完成质保条款：

WARRANTY.VECTOROPTICS.COM

