




 VICTOPTICS

# 使用说明

V3 1x17x26

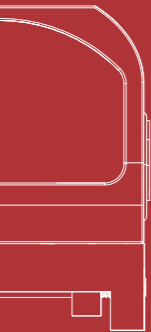

唯胜光学使用说明

2026040701



# 使用前请仔细阅读！！

阅读并理解您枪支和红点瞄准镜手册的内容。在操作枪支时，请遵守所有标准安全预防措施和程序。



VICTOPTICS



USER MANUAL



FACEBOOK





INSTAGRAM



- 切勿通过红点瞄准镜（或任何光学仪器）直视太阳，否则可能对眼睛造成永久性损伤。
- 在安装或调试红点瞄准镜前，请确保枪械处于未装弹状态并指向安全方向。

# 产品细节展示

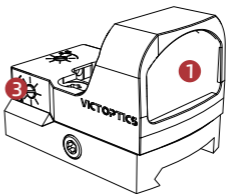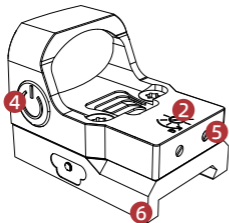

1 物镜端

2 仰角调节钮(上下归零)

3 风偏调节钮(左右归零)

4 照明调节按钮

5 镜座锁紧螺丝

6 韦弗式安装底座

# 安装方式

红点瞄准镜通过其一体式韦弗导轨支架安装在枪械上。松开支架螺丝。将瞄准镜的物镜朝向枪口方向。将瞄准镜平稳地放置在导轨底座上。确保横向螺栓位于一个抗压槽内。出于安全考虑，瞄准镜与眼睛之间至少保持3英寸（约7.6厘米）的距离。瞄准镜就位后，使用合适的工具锁紧螺丝，将支架牢固固定。

请勿过度拧紧支架，否则可能会损坏您的瞄准镜。支架底座螺丝的最大扭矩为 30 英寸/磅（2.5 英尺/磅 或 3.4 牛·米）。

# 零位调节

该红点瞄准镜具有仰角和风偏调节。根据弹着点的位置，需要调整仰角和风偏。

仰角调节（垂直方向）：位于瞄准镜顶部，用于修正弹着点高低偏差。

风偏调节（水平方向）：位于瞄准镜右侧用于修正弹着点左右偏差。

归零操作流程：

- 初始设置：  
将手枪固定，瞄准100码外标准靶纸，确认安装稳固无松动。
- 首次测试射击：  
以稳定姿势发射3-5发测试弹，记录弹着点分布情况。
- 偏差修正原则：  
弹着点低于目标→向上调节仰角，弹着点高于目标→向下调节仰角。  
弹着点偏左→向右调节风偏，弹着点偏右→向左调节风偏。
- 渐进调节：  
每次调节后发射3-5发验证组，采用"调节-验证"循环模式，直至弹着点与瞄准点重合。

注意事项：

极端环境需重新验证零点；  
定期检查零点保持情况。

# 照明调节

本红点瞄准镜提供6档红色照明调节。按下照明调节按钮即可激活瞄准镜。再次按下照明调节按钮即可调节瞄准点亮度，1级亮度最低，6级亮度最高。

# 电池更换

您的红点瞄准镜由一颗CR2032纽扣电池供电。如果红点变暗或无法点亮，则需要更换电池。要更换CR2032电池，请使用随附的六角扳手松开两颗螺丝。将瞄准镜从支架上取下。取出旧电池，换上新电池，然后重新组装瞄准镜。

若出现以下情况，请更换电池：

- 红点亮度变暗；
- 红点无法开启；
- 建议使用可靠品牌电池。

# 保养维护

请妥善保养您的红点瞄准镜。尽管本产品结构坚固耐用，但它仍是一个精密的光学仪器。

- 在清洁镜头时，吹掉灰尘，或使用柔软的镜头刷清理污垢。可使用镜头清洁液配合擦镜布清除指纹或油污，然后用擦镜布或柔软的清洁棉布进行擦拭；
- 红点瞄准镜的所有可转动部件都是永久润滑的永久润滑的（无需额外润滑）；
- 除了偶尔用软布擦去灰尘或指纹外，红点瞄准镜的外表面不需要维护；
- 不使用时建议安装镜头保护盖。

## 储存方式

请勿将增倍镜存放于高温环境中，例如炎热天气下的车辆乘客舱内。高温可能对润滑剂和密封胶产生不利影响。建议将增倍镜存放于车辆后备箱、枪柜或壁橱内。

切勿将增倍镜置于物镜可直接受到阳光照射的位置。阳光经镜片聚焦（凸透镜聚光效应）可能导致产品损坏。

# 分划



3.5MOA



- **吞咽危险：**本产品含有纽扣电池或硬币电池；  
如果误吞，可能导致死亡或严重伤害；
- 误吞纽扣电池或硬币电池可能在短短2小时内引起内部化学灼伤；
- 请将新电池和已用电池放在儿童接触不到的地方；
- 如果怀疑电池被吞咽或插入身体任何部位，请立即就医；
- 电池误用或滥用可能导致泄漏、火灾或爆炸。

# 一年质保

您的 VictOptics 产品自原始购买者购买之日起，享有 1 年的质量保证期。在此期间，如产品在材料或制造工艺方面出现缺陷，我们将根据实际情况选择免费维修或更换产品。若产品无法维修，我们将为您更换状况相同或更好的产品。

本保修不适用于因以下情况造成的损坏：误用、不当操作、丢失、被盗、人为损坏或外观损伤。电池不在本保修范围内。此外，如产品由 VictOptics 以外的人员进行改装或维修，本保修将自动失效。本保修仅适用于原始购买者，不可转让。

对于非直接从本公司购买的产品，请联系当地经销商获取相应的保修信息。

所有保修服务需完成产品保修注册，并按照以下链接中的完整保修条款执行。

[VICTOPTICS.COM/CONTACT-US](https://victoptics.com/contact-us)

